


Vstup	typ vstupu	hlídané veličiny
X1	0-10V	Tlak
X2	NTC 10kOhm	Vysoký teplota
X3	0-1	Nízká hladina/Termosťat TUV
X4	0-1	Zaplavení
X5	NTC 1kOhm	Vysoká teplota v priestoru
X6	0-1	Max doba dopouštění
X7	0-1	Únik plynu nízký / CO
X8	0-1	Únik plynu vysoký
D1	0-1	Kotel 1
D2	0-1	Kotel 2
D3	0-1	Kotel 3
D4	0-1	Vstup do kotelny/Stop tlačítko
D5	0-1	Externí kvítace poruchy

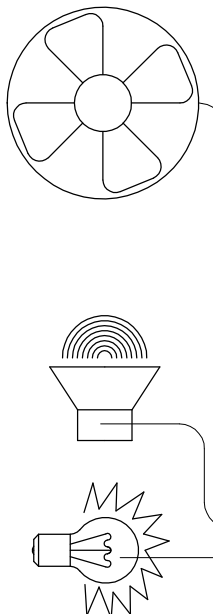

# PORUCHOVÁ SIGNALIZACE KOTELNÍK 1