




# Šachta 1

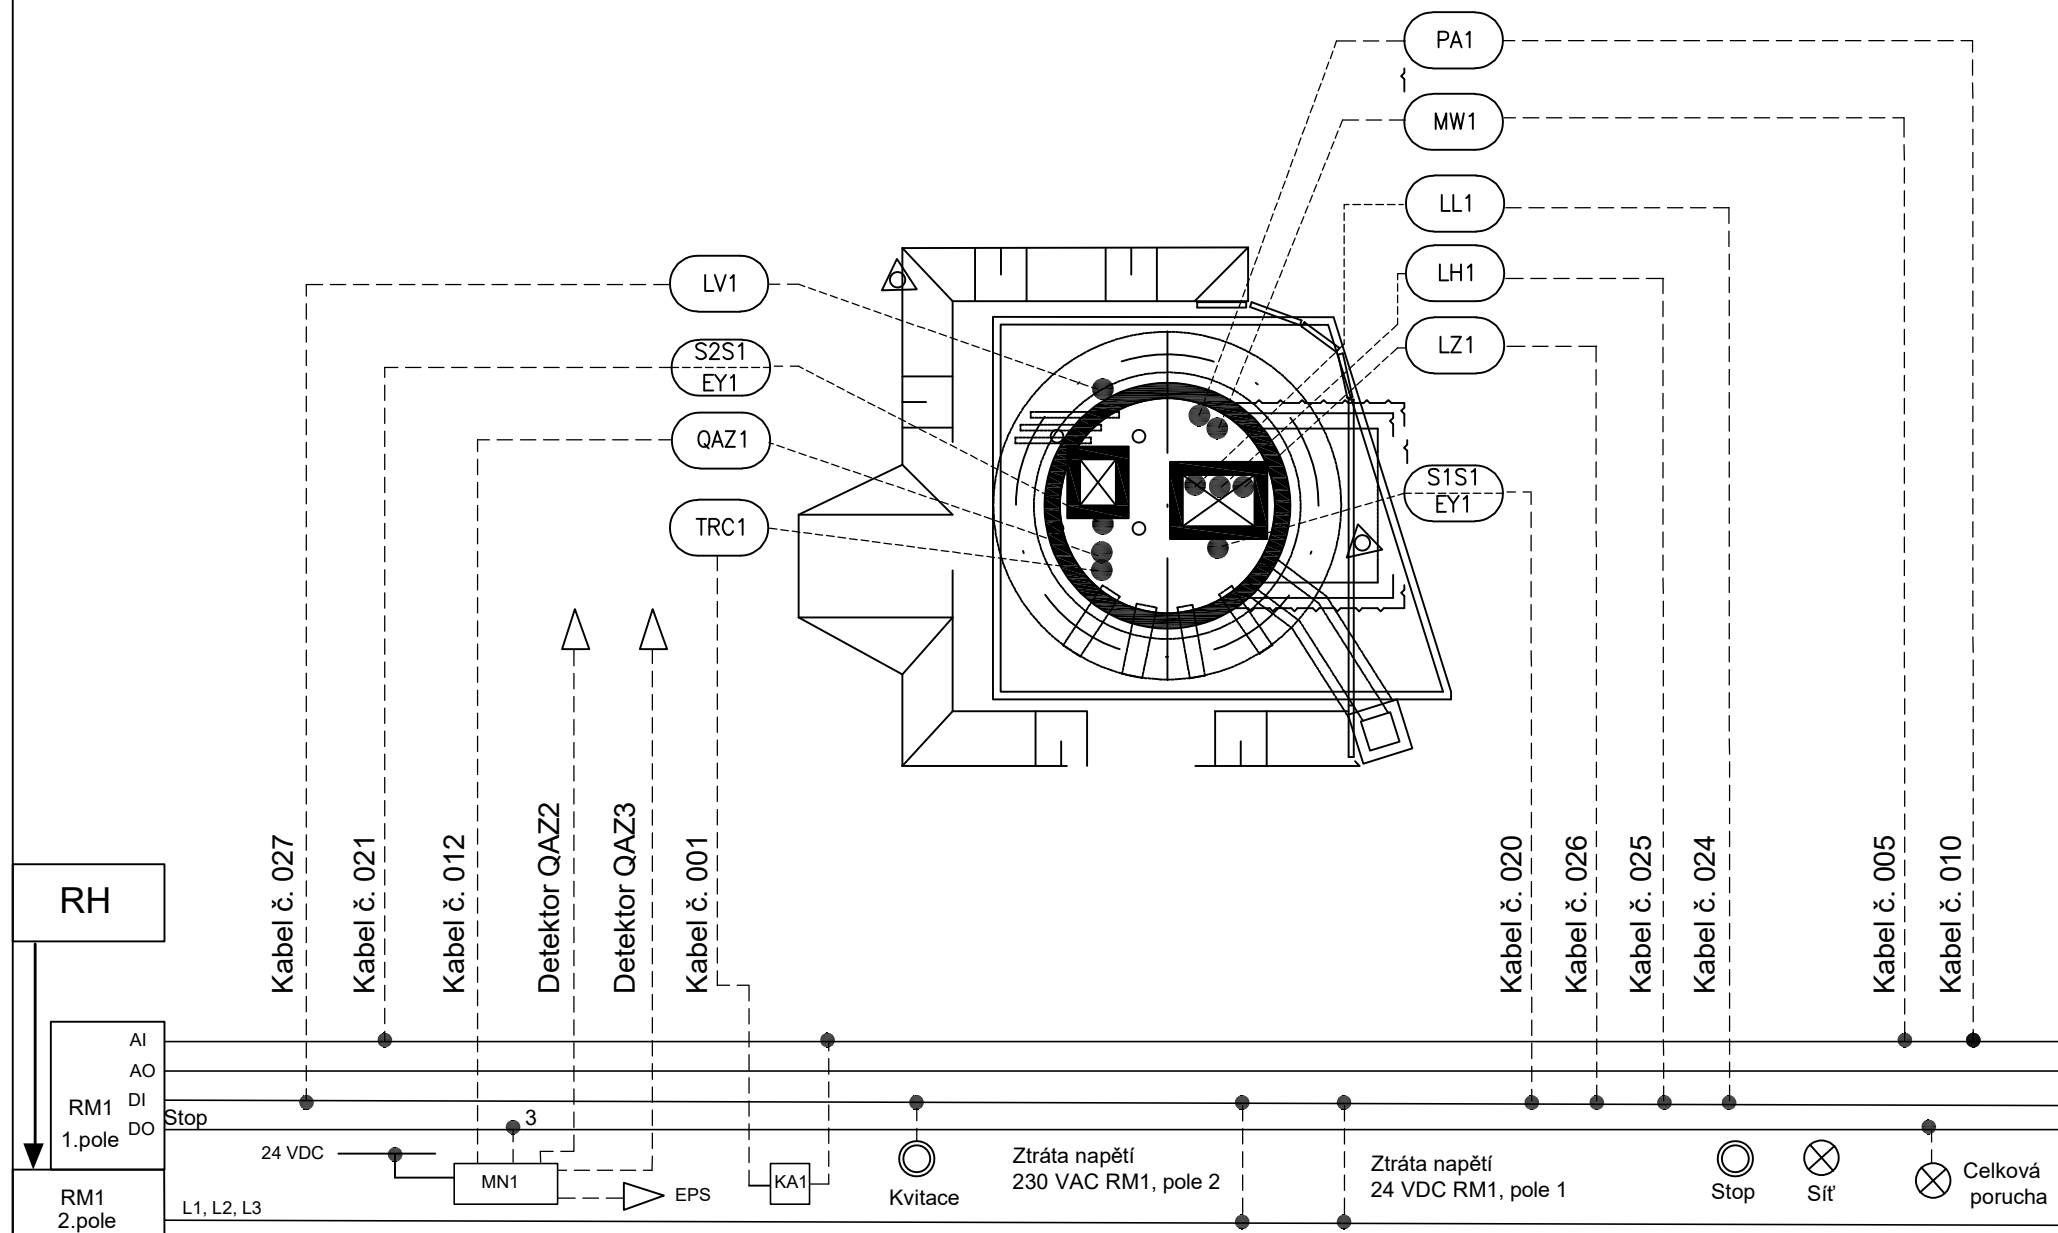


# Šachta 1

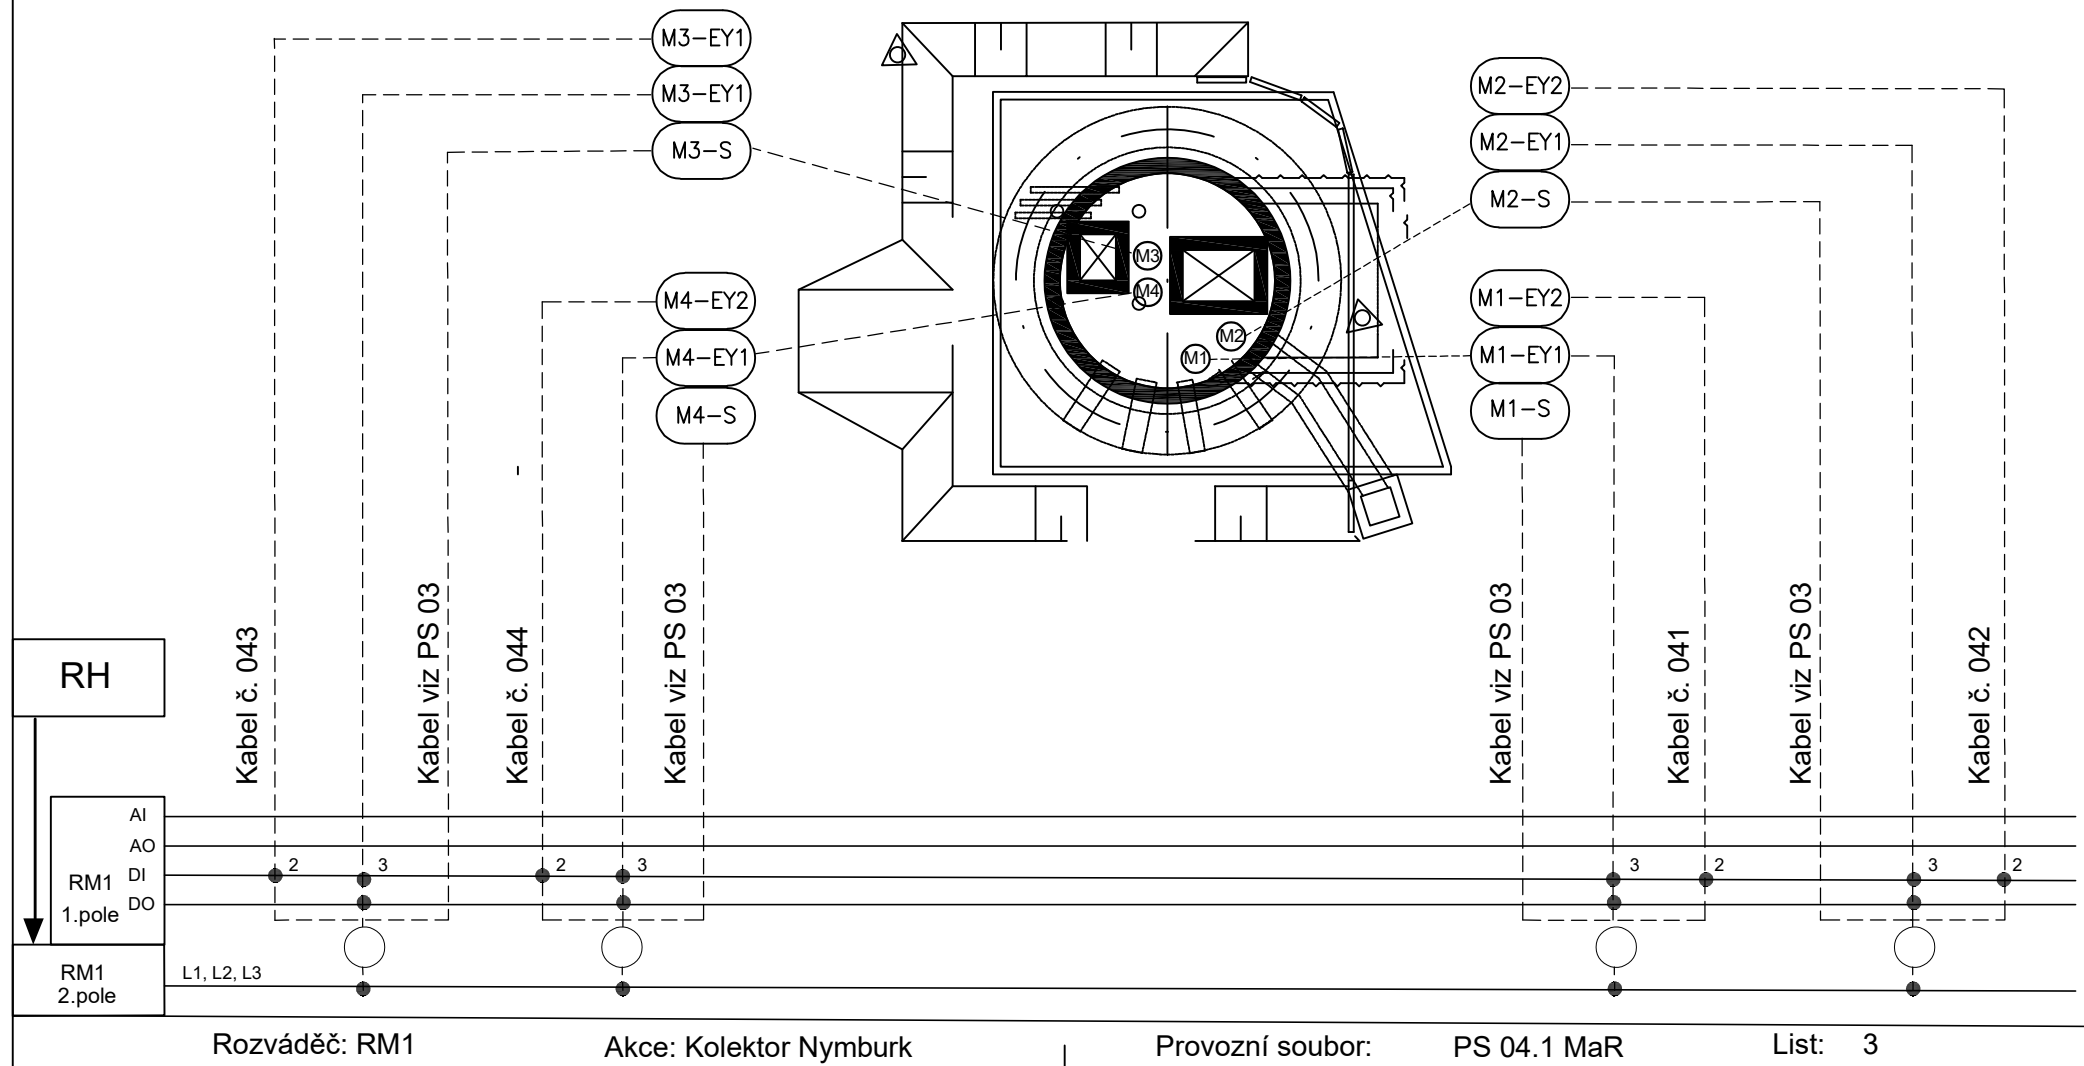

Trasa kolektoru

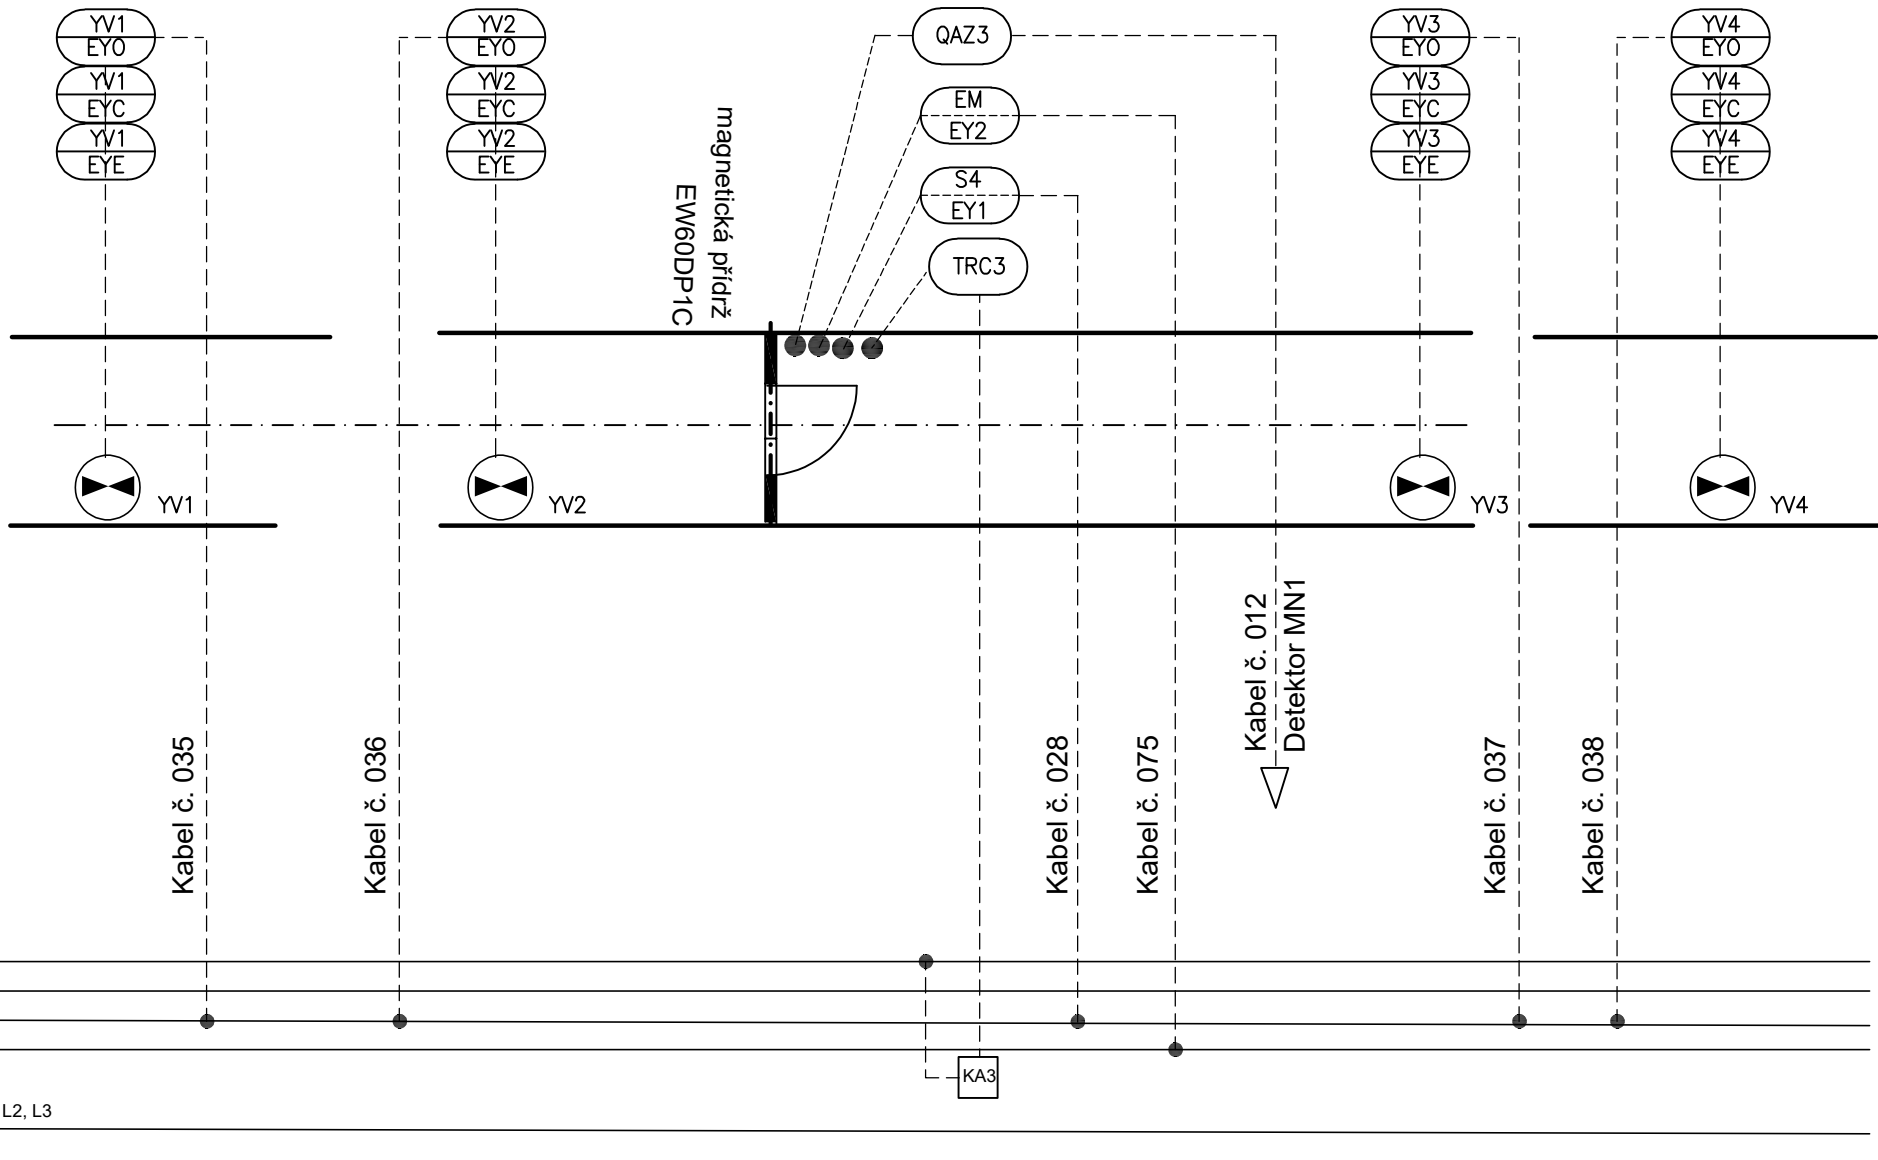

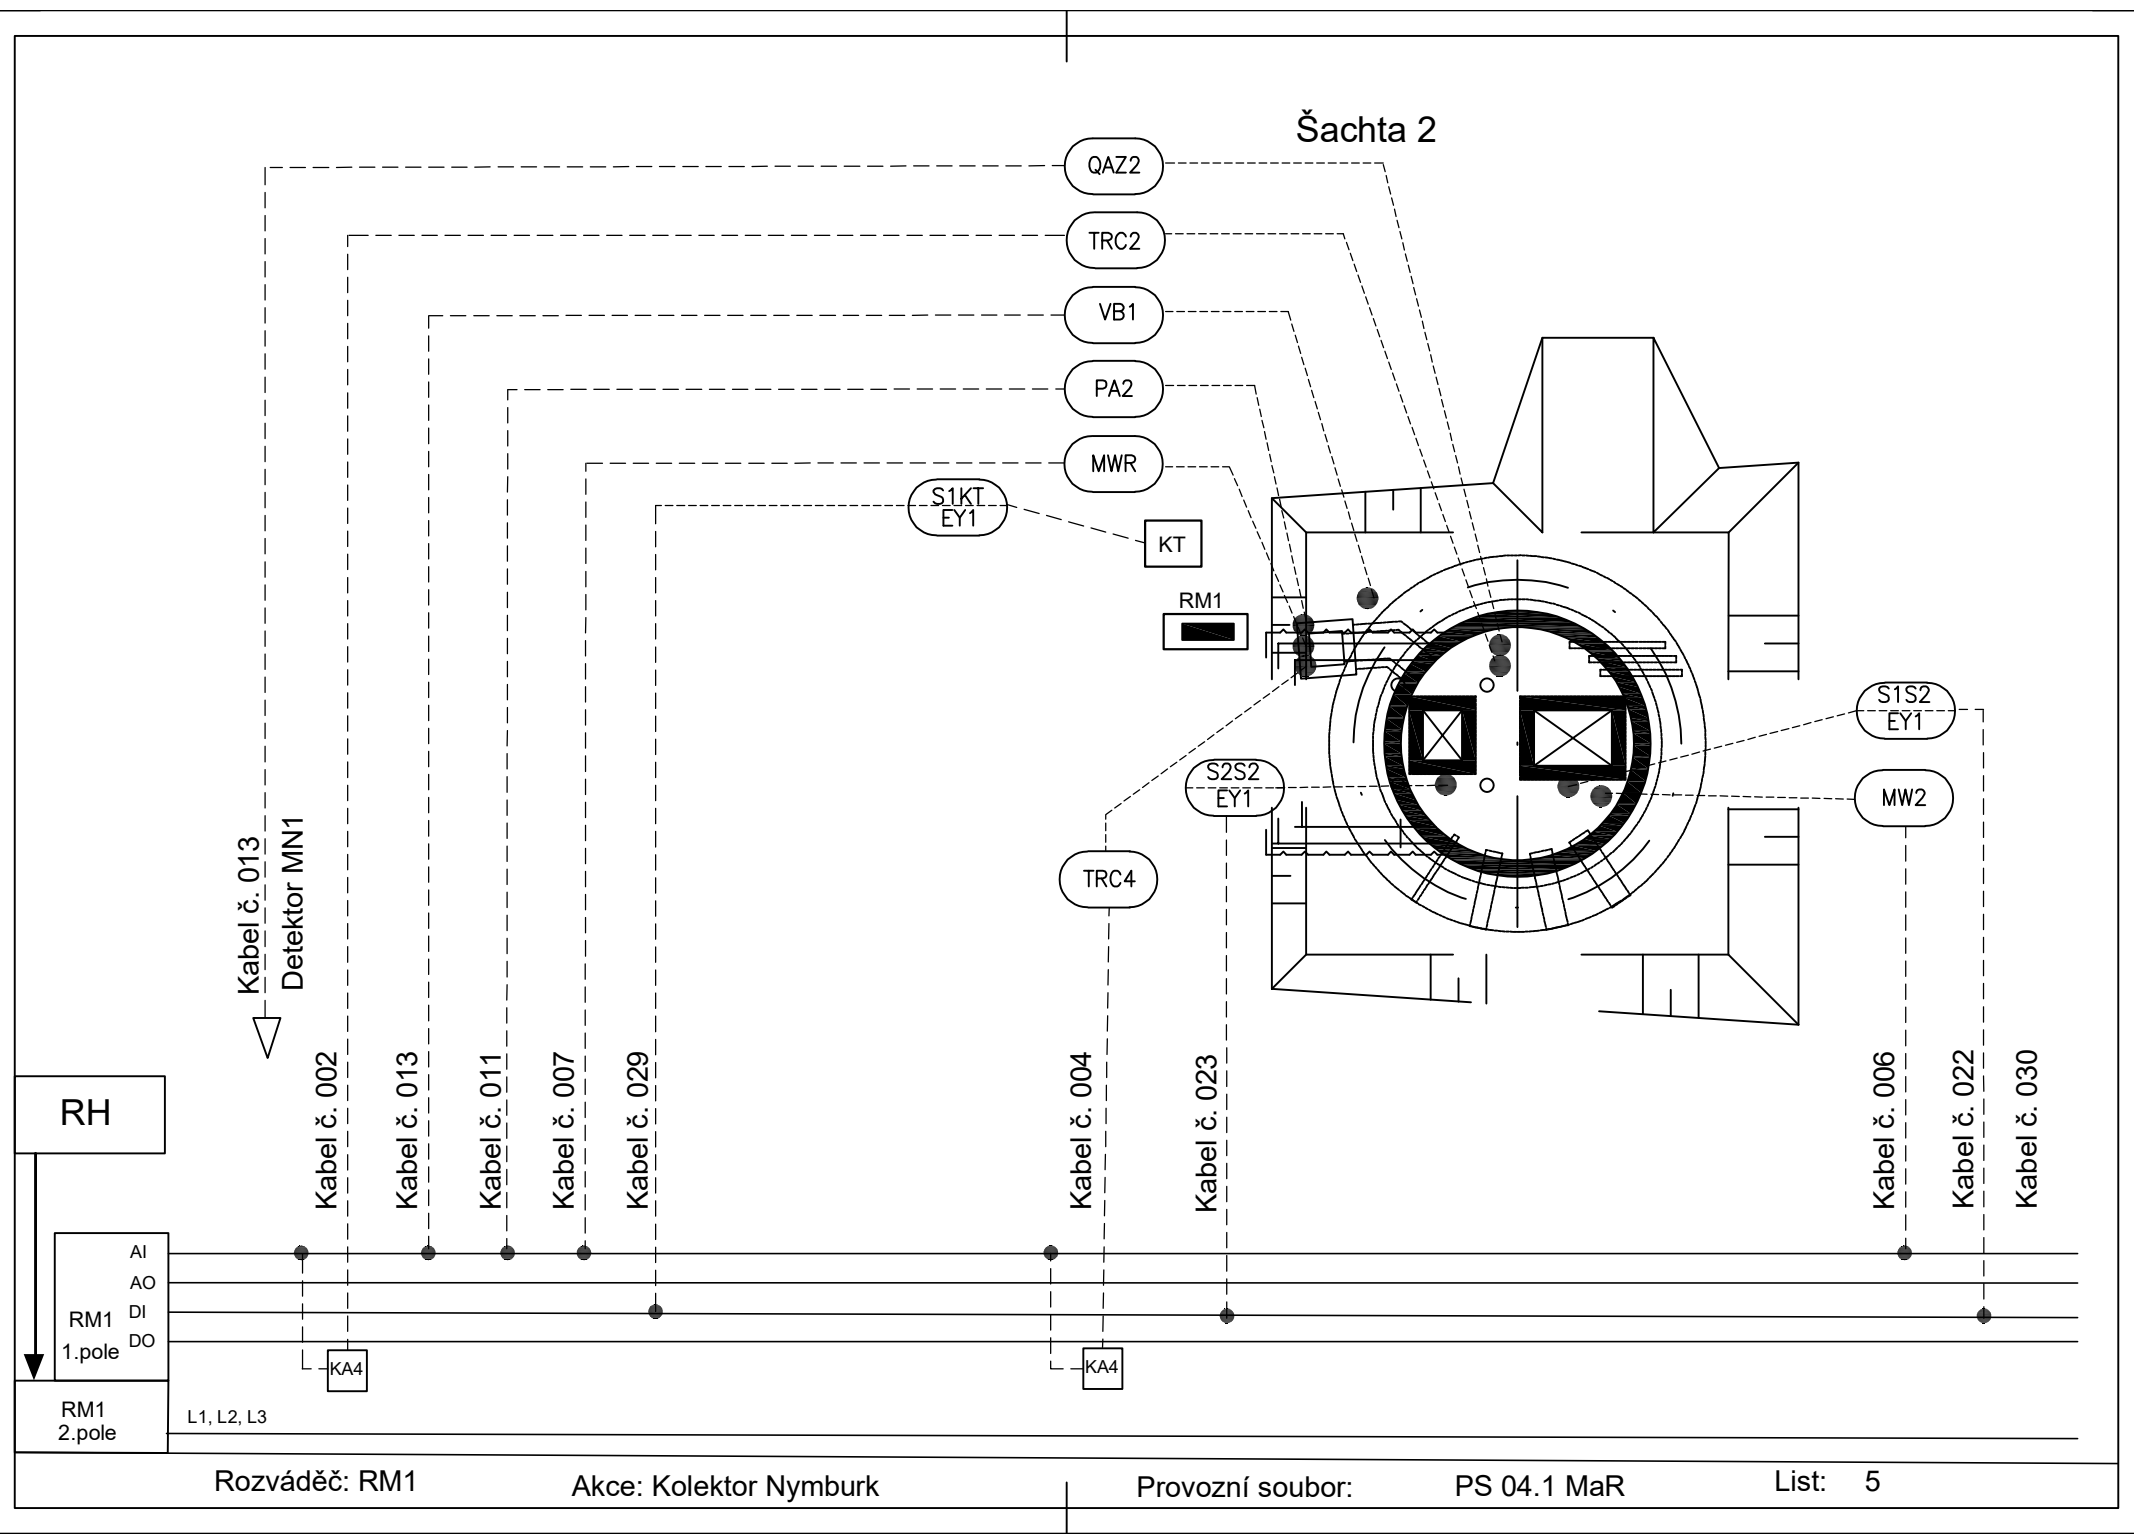

# Šachta 1

## Rozváděč RM1 1. pole (PLC)

HA1-EY1	EH1-EY1 EH2-EY1	M1-EY1 M1-EY2 M1-EY4 M2-EY1 M2-EY2 M2-EY4	M3-EY1 M3-EY4 M3-EY2 M4-EY1 M4-EY2 M4-EY4	HA1-EY2 HA2-EY2 HA3-EY2	EH1-EY2 EH2-EY2	M1-EY2 M2-EY2 M3-EY2 M4-EY2
---------	--------------------	--	--	-------------------------------	--------------------	--------------------------------------

DI

DI

DO

DO

Kabel č. 061

Kabel č. 060

Kabel č. 070


Kabel č. 071

Houkačky Zapnuto	Osvětlení Zapnuto	Vent., čerp. Parametry	Houkačky Zap. /Vyp.	Osvětlení Zap. /Vyp.	Vent., čerp. Zap. /Vyp.
---------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------


## Rozváděč RM1 2. pole (silové)

## Šachta 1

### Rozváděč RM1 1. pole

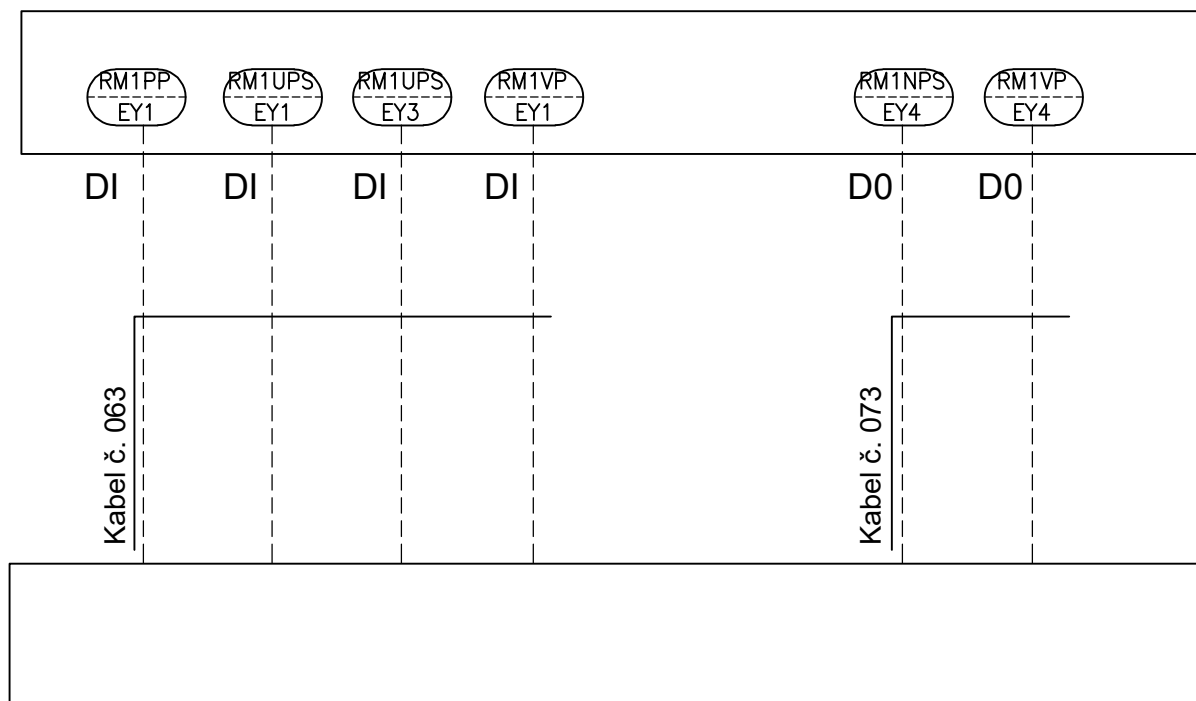


### Rozváděč RM1 2. pole (silové)

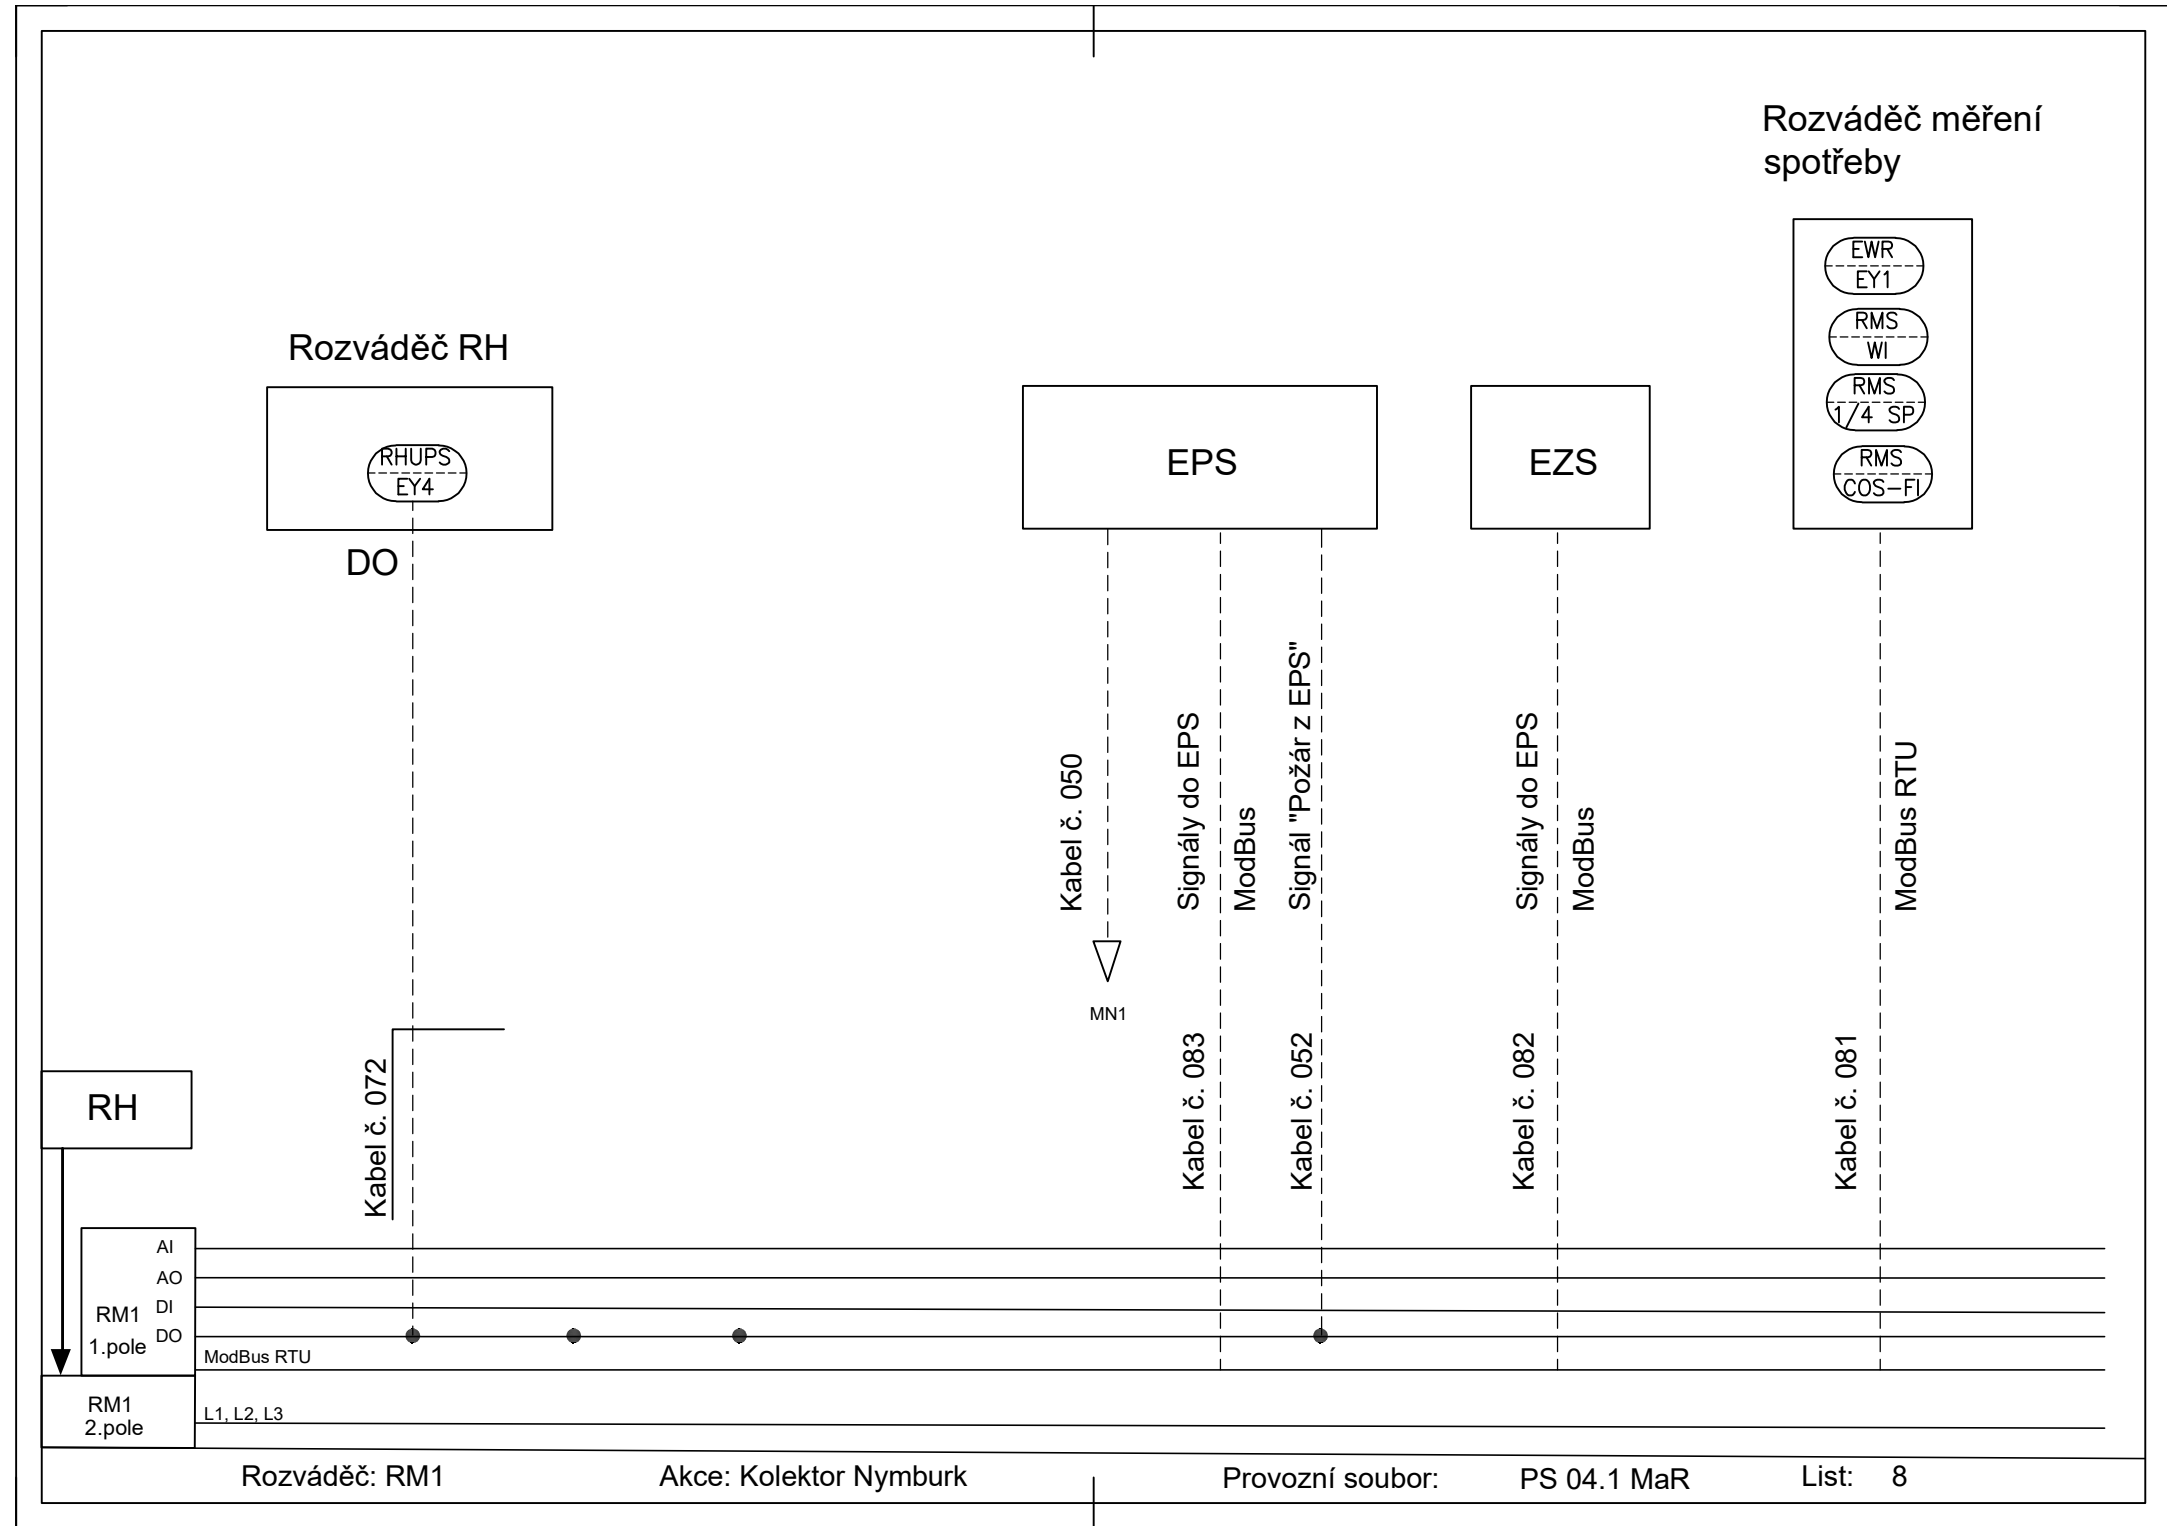

## Komunikace

Rozváděč RM1

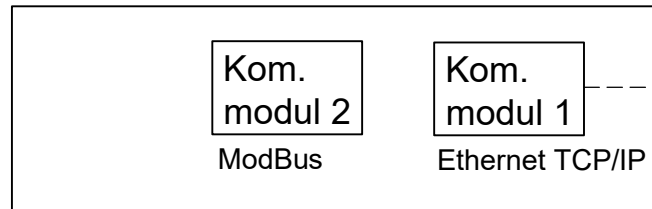

MO



Panel místního  
ovládání

Vizualizační systém  
Nymburk

Bezdrátová komunikace



## Trasa kolektoru - telefonní zásuvky

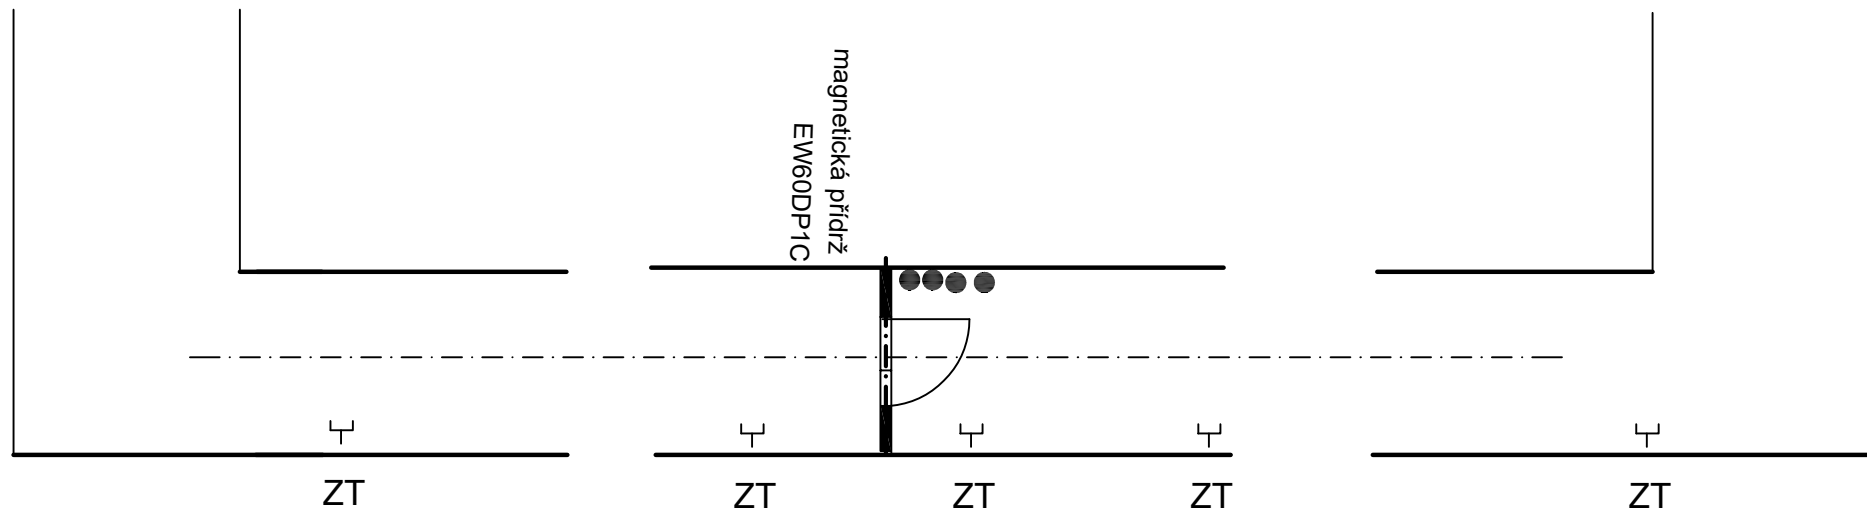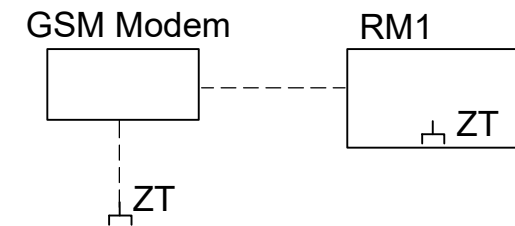

Vysvětlivky:

┐ ZT telefonní zásuvka