
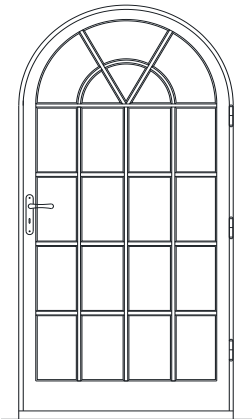


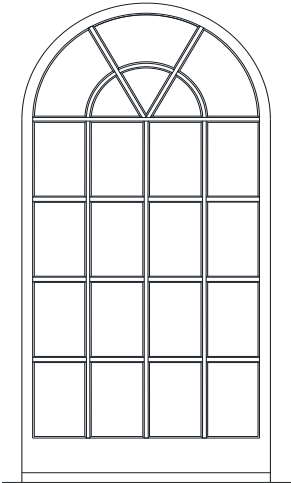

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	CELKEM
DN 01/L	 <p>rozm.:1200/2415 nutno přeměřit</p>	<p>nové dveře</p> <p>kopie dveří stávajících DR/01 zárubeň: dřevěná masivní rámová jednokřídlové dveře prosklené s půlkruhovým zakončením spodní obdélná část dělená třemi vodorovnými a třemi svislými příčlemi šestnáctitabulkové, půlkruhová část paprskovitě dělená na šest tabulke zasklení: sklo čiré jednoduché, do skl.tmelu z vnitřní strany dveřní kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika se štítkem mosaz zámek vložkový mosaz provedení: modřín, kvalitní tříděné dřevo bez suků a vad, vysoké hustoty impregnace krycí bílý nátěr RAL 1013 vhodný do exteriéru(viz DR/01) 1x základ,3x vrchní</p>	1	1
DN 02/P		<p>detaily viz samostatný výkres</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	CELKEM
ON 01		<p>nová prosklená stěna pevná</p> <p>kopie stěny stávající OR/01 s půlkruhovým zakončením spodní obdélná část dělená třemi vodorovnými a třemi svislými příčlemi šestnáctitabulková, půlkruhová část paprskovitě dělená na šest tabulek zvýšený soklový pás</p>	1	1
ON 02		<p>zasklení: sklo čiré jednoduché, do skl.tmelu z vnitřní strany</p> <p>provedení: modřín, kvalitní tříděné dřevo bez suků a vad, vysoké hustoty impregnace krycí bílý nátěr RAL 1013 vhodný do exteriéru(viz OR/01) 1x základ,3x vrchní</p>	1	1
ON 03		<p>detaily viz samostatný výkres</p>	1	1
ON 04			1	1
	<p>rozm.:1200/2415 nutno přeměřit</p>			

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	CELKEM
DR 01	 <p>rozm.:1200/2415 nutno přeměřit</p>	<p>stávající dveře</p> <p>zárubeň: dřevěná masivní rámová jednokřídlové dveře prosklené s půlkruhovým zakončením spodní obdélná část dělená třemi vodorovnými a třemi svislými příčlemi šestnáctitabulkové, půlkruhová část paprskovitě dělená na šest tabulke zasklení: sklo čiré jednoduché, do skl.tmelu z vnitřní strany dveřní kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika se štítkem mosaz, zámek vložkový mosaz provedení: dřevo pod krycím nátěrem, krycí bílý nátěr RAL 1013</p> <p>celková repase Postup opravy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ zjistit stav , v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry 2/ odstranit kyt, odstranit zasklení, očíslovat skl.tabule pro opětovné navrácení 3/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna 4/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I. bez suků a vad, vysoké hustoty 5/ přebroušení, dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu) 6/ nově zasklít stávajícími tabulemi 7/ v případě chybějících nebo poškozených tabulí skla bude použito sklo totožné dle dochovaných (ručně tažené) 8/ nově zatmelit, tmel opatřit proti vysychání (fermežový tmel) 9/ 2x základní syntetický nátěr 10/ 2x vrchní email (určený do exteriéru odolný UV záření) odstín RAL 1013, bude vyvzorkováno <p>Postup repasí kování</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení 2/ u pantů odstranit staré nátěry 3/ prověřit funkčnost, následně opravit 4/ opatřit protikorozním nátěrem 5/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle dveří 6/ u dveřních klik, prověřit funkci, následně opravit, alt.výměna za nové 7/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů <p>Před realizací dojde k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	CELKEM
OR 01	 <p>rozm.:1200/2415 nutno přeměřit</p>	<p>stávající prosklená stěna pevná</p> <p>s půlkruhovým zakončením spodní obdélná část dělená třemi vodorovnými a třemi svislými příčlemi šestnáctitabulková, půlkruhová část paprskovitě dělená na šest tabulek zvýšený soklový pás</p> <p>zasklení: sklo čiré jednoduché, do skl.tmelu z vnitřní strany</p> <p>provedení: dřevo pod krycím nátěrem krycí bílý nátěr RAL 1013</p> <p>celková repase Postup opravy 1/ zjistit stav 2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry 3/ odstranit kyt 4/ odstranit zasklení, očíslovat skl.tabule pro opětovné navrácení 5/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna 6/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použítá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I. bez suků a vad, vysoké hustoty 7/ přebroušení 8/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu) 9/ nově zasklít stávajícími tabulemi 10/ v případě chybějících nebo poškozených tabulí skla bude použito sklo totožné dle dochovaných (ručně tažené) 11/ nově zatmelit, tmel opatřit proti vysychání (fermežový tmel) 12/ 2x základní syntetický nátěr 13/ 2x vrchní email (určený do exteriéru odolný UV záření) odstín RAL 1013, bude vyvzorkováno Před realizací dojde k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</p>	1	1