


VELKÉ VALY

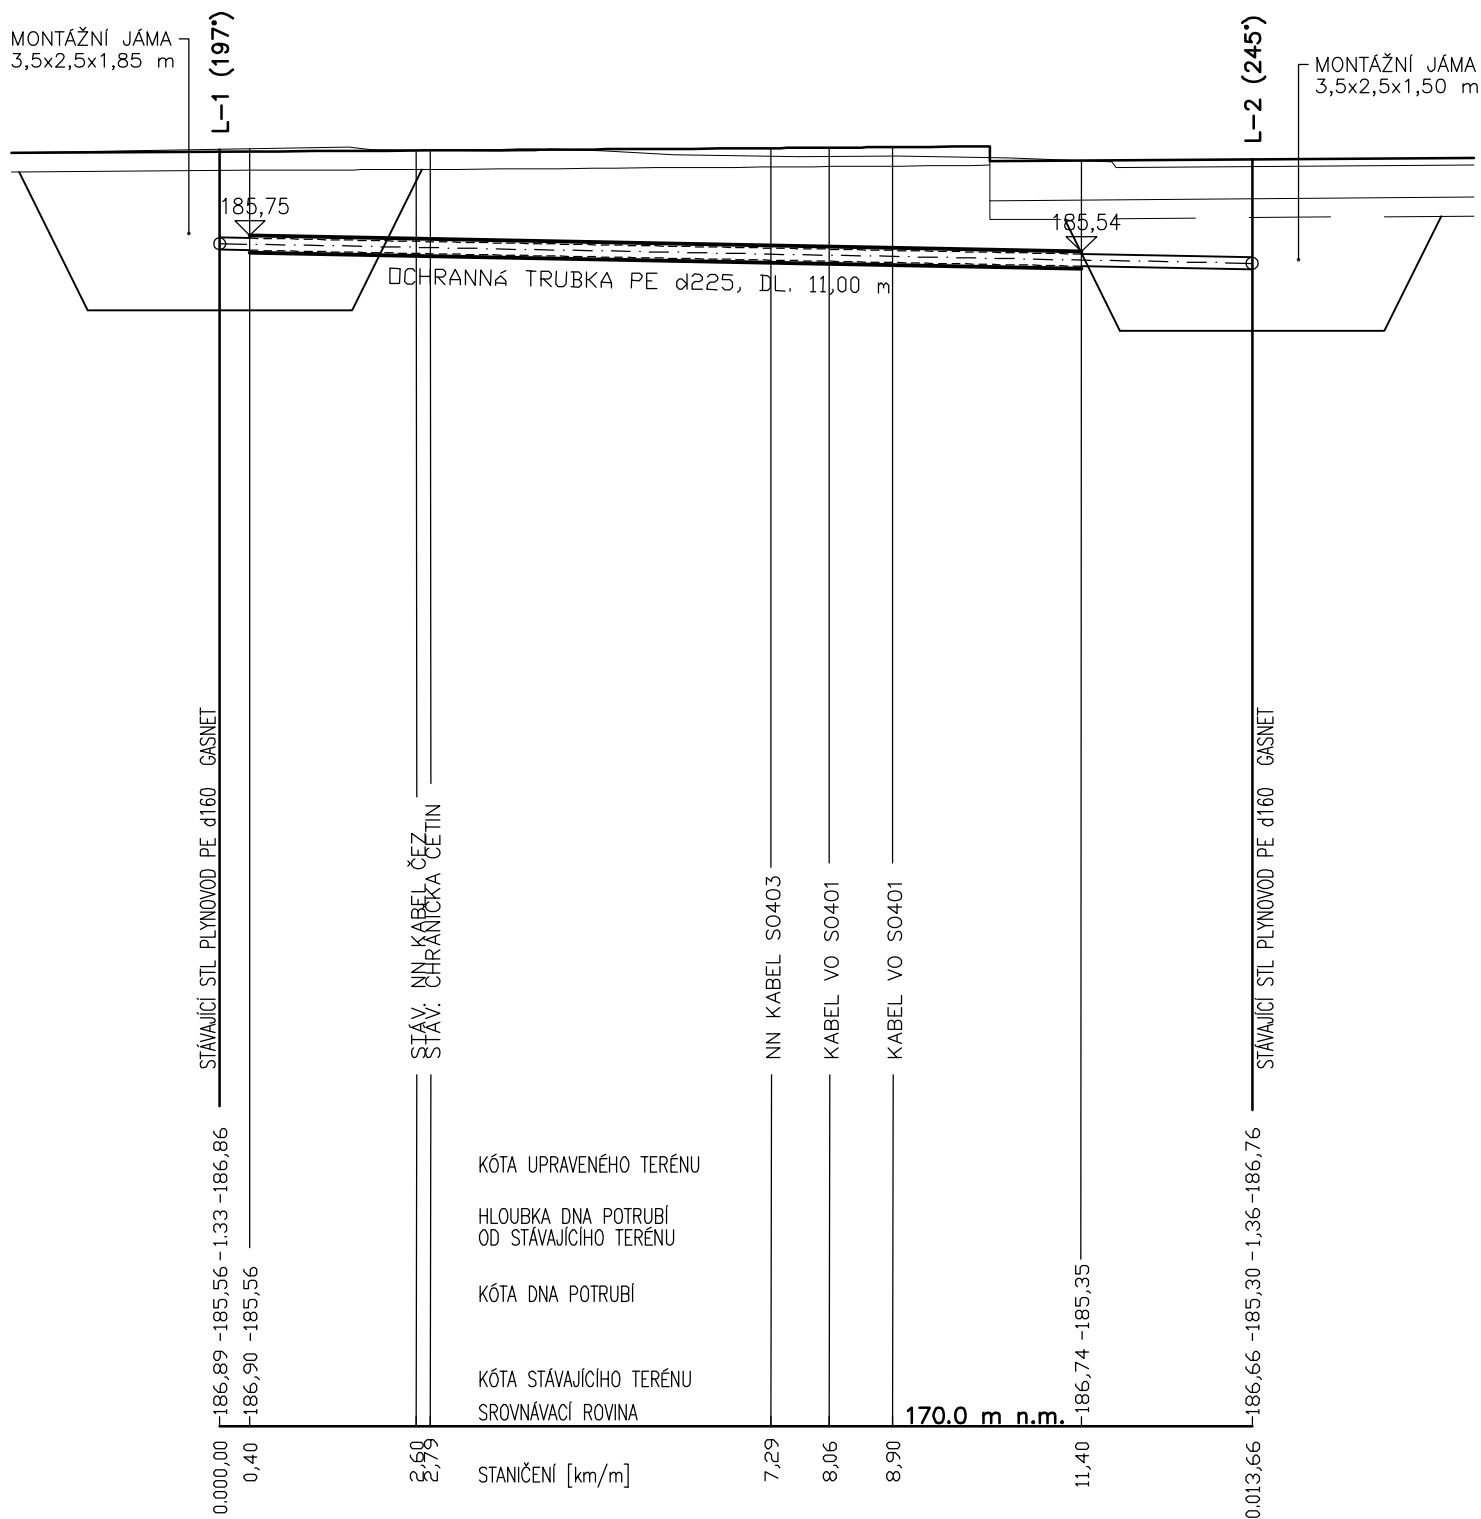

1:100

POZOR

ZÁKRES CIZÍCH PODZEMNÍCH
VEDENÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
JE POUZE ORIENTAČNÍ.
VEŠKERÁ CIZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ
MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM
VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČENA!

POZNÁMKA:

– HLOUBKA VÝKOPU VZHLEDEM K PODSYPU POTRUBÍ BUDE O 10 cm HLUBŠÍ, NEŽ JE UVEDENÁ HLOUBKA DNA POTRUBÍ

3 – PODÉLNÝ PROFIL